

Consumo normal
Normaal gebruik
Обычный расход
Normální použití

Activado
Aan
Вкл.
Zap

Indicación
Aanduiding
Индикатор
Displej

Cancelar
Afbreken
Отмена
Storno



Booster
Усилитель



Temperatura ambiente
Kamertemperatuur
Температура помещения
Pokojová teplota



Activado
Aan
Вкл.
Zap


Indicación
Aanduiding
Индикатор
Displej

Cancelar
Afbreken
Отмена
Storno

Secador de toallas
Handdoekdroger
Полотенцесушители
Sušák ručníků



Bloqueo/Desbloqueo
Ver-/ontgrendelen
Блокировка и разблокировка
Zablokování/Odblokování

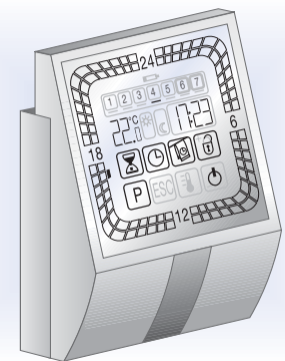

ES - Instrucciones breves
NL - korte handleiding
RU - краткое руководство
CZ - Stručný návod




Programación
Programmierung
Программирование
Programování

cancelar o atrás con
Afbreken of terug met
 Отмена или возврат с помощью
stornování nebo návrat pomocí




o automáticamente tras 1 minuto
of automatisch na 1 minuut
 или автоматически через 1 минуту
nebo automaticky po uplynutí 1 minuty

Perfiles de calefacción *Verwarmingsprofiel* **Нагревательные профили** *Topné profily*




Temperatura ambiente
Kamertemperatuur
 Температура помещения
Pokojová teplota


Perfiles de calefacción *Verwarmingsprofiel* **Нагревательные профили** *Topné profily*



Secador de toallas
Handdoekdroger
 Полотенцесушитель
Sušák ručníků



Día de la semana
Weekdag
День недели
Den v týdnu



Temperatura
Temperatuur
Температура
Teploty



Hora
Uur
Время
Hodinový čas

Refined by «ergonomic communication®» - Ergocomprendere GmbH